


## Kaukosäätimen ja vinssin paritus

1. Paina kaukosäätimen virtapainiketta

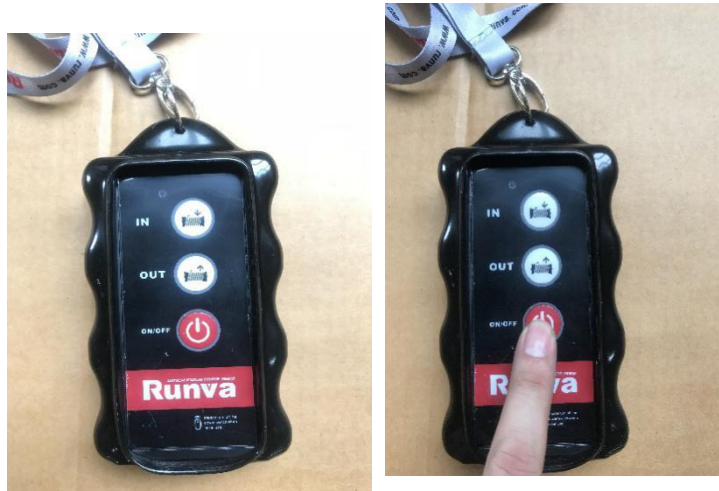

2. Yhdistä vinssin punainen (plus) kaapeli akkuun ”+”.



3. Paina kaukosäätimen ulos- ja sisäänpainikkeita yhtäaikaan



4. Yhdistä vinssin musta (minus) kaapeli akkuun. Huomio! Pidä kaukosäätimen ulos- ja sisäänpainikkeita painettuina samaan aikaan.



5. Jos vihreä valo syttyy, paritus onnistuu. (kaikissa kaukosäädinmalleissa ei ole valoa)